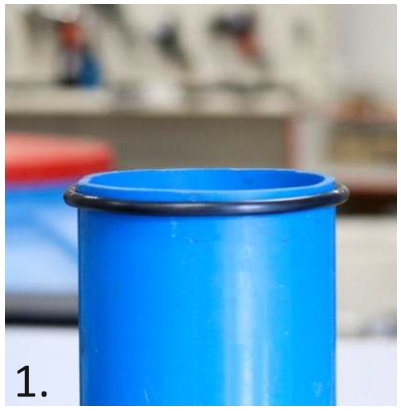

Установите уплотнительное резиновое кольцо на обсадную трубу.

Оденьте нижнюю часть крышки с полностью выкрученными установочными имбус-болтами, на трубу до упора.

При посадке резиновое кольцо должно быть плотно зажато между корпусом трубы и крышкой.

Зафиксируйте нижнюю часть крышки на трубе установочными имбус-болтами.

Выведите электрический кабель в специально предусмотренное отверстие.

Вкрутите фитинг с защитой кабеля.

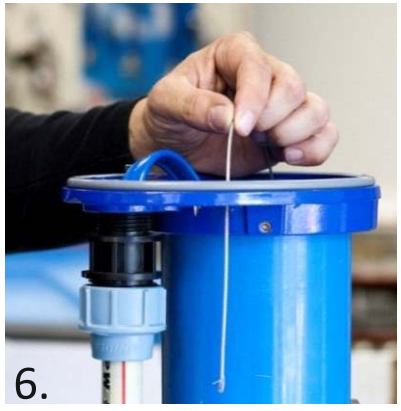

Заведите страховочный трос в специально предусмотренное отверстие.

Зафиксируйте трос зажимом.

Совместите центрирующий штифт с пазом верхней крышки.

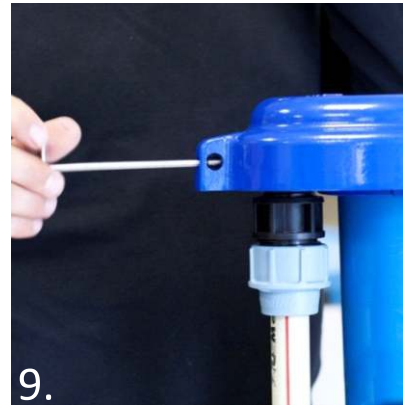

Надежно закрепите верхнюю крышку с помощью имбус-болта.

Готово!

К-133, К-159

WATER WELL SYSTEMS